




LOVENSE

Mission

USER MANUAL

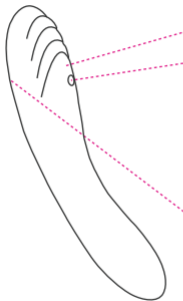

- Indicator Light
- Button: On/Off (hold for 3 seconds)

**Depth Control automatically enabled.
Tap once to cycle through preset vibrations
(Depth Control disabled)**

*Cycle through preset vibrations to get back
to Depth Control mode



- Charging Port

What's Included

- (1) Bluetooth® Depth-Controlled G-Spot Vibrator
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Quick Setup Guide
- (1) Storage Bag

Specifications

Materials	ABS Plastic/Body-Safe Silicone
Weight	181.3g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	115 Minutes
Use Time	up to 510 Minutes
Standby	up to 120 Hours
Waterproof	IPX7 Waterproof

Charging

Turn off Mission. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 1 15 minutes to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: *It is a magnetic charger. When attempting to charge, make sure a solid red light appears.*

Cleaning & Care

- Clean Mission before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- It is necessary to properly apply lube to your body and the toy before insertion. Only use water-based lube, as silicone or oil-based lube may affect the silicone casing.
- You can adjust the low, medium, and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Mission.

Warning

- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software is constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide


App download: www.lovense.com/download

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

Warranty Terms & Conditions

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.

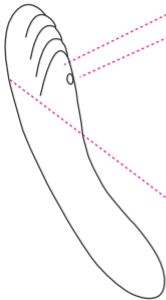

- Luz Indicadora
- Botón: Encender / Apagar (mantenga presionado por 3 segundos)

**Control de profundidad habilitado automáticamente.
Presione una vez para alternar entre las vibraciones
preestablecidas (Control de profundidad deshabilitado)**

*Alterne a través de las vibraciones presentes para regresar al modo de Control de Profundidad



- Puerto de Carga

Qué Está Incluido

- (1) Vibrador de punto G con control de profundidad Bluetooth®
- (1) Cable de carga USB
- (1) Manual del Usuario
- (1) Guía de Configuración Rápida
- (1) Bolsa de almacenamiento

Especificaciones

Materiales	Plástico ABS/Silicona segura para el cuerpo
Peso	181.3g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	1 15 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 510 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 120 Horas
Impermeabilidad	IPX7 Impermeable

Cargado

Apague Mission. Conecte el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tardará aproximadamente 1 15 minutos en cargarse por completo. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

Nota: es un cargador magnético. Cuando intente cargar, asegúrese de que aparezca una luz roja.

Limpieza y Cuidado

- Limpie Mission antes y después de cada uso.
- Use agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secar bien antes de guardar.

Consejos de Uso

- Es necesario aplicar lubricante en su cuerpo y al juguete antes de insertarlo. Sólo utilice lubricantes a base de agua, lubricantes a base de silicona o aceites pueden afectar el revestimiento de silicona.
- Puede ajustar los niveles bajo, medio y alto dependiendo de sus necesidades.
- En el modo de programación, puede guardar hasta 10 patrones personalizados.

Advertencia

- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete al menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.

Enlaces

Revise nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide


Descarga de App: es.lovense.com/sext toys/download

Si tiene sugerencias o necesita asistencia adicional, use el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense lo contactará dentro de 12 a 24 horas.

Términos de Garantía & Condiciones

LOVENSE garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubre algún defecto y notifica a LOVENSE durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visite es.lovense.com/garantia para información detallada sobre la garantía y retorno de producto.

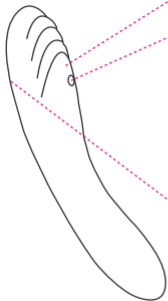

- Voyant Lumineux
- Bouton: Marche/ Arrêt (maintenir appuyer 3 secondes)
Contrôle de profondeur activé automatiquement. Appuyez une fois pour faire défiler les vibrations prédéfinies (contrôle de profondeur désactivé)
- * Parcourez les vibrations prédéfinies pour revenir au mode de contrôle de la profondeur

- Port de chargement

Inclus

- (1) Vibromasseur pour point G Bluetooth® à profondeur contrôlée
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Mini guide d'utilisation
- (1) Sac de rangement

Caractéristiques

Composition	Plastique ABS/Silicone sans danger pour le corps
Poids	181.3g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	1 15 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 510 minutes
Veille	Jusqu'à 120 heures
Type d'étanchéité	IPX7 Parfaitement étanche

Chargement

Eteignez Mission, puis branchez le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Il faudra environ 115 minutes pour recharger complètement. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

Remarque: *Il s'agit d'un chargeur magnétique. Lorsque vous le chargez, assurez-vous qu'un voyant rouge s'allume.*

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer Mission avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de le ranger.

Conseils d'Utilisation

- Utilisez du lubrifiant à votre convenance. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos envies.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans Mission.

Avertissement

- Tenir à l'écart de la chaleur ou du froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide


Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

Conditions de la Garantie

LOVENSE garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous découvrez un défaut et informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE pourra alors le remplacer sans frais, si c'est votre souhait.

Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.

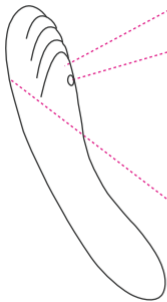

- Kontrolllampe

- Knopf: An/Aus (3 Sekunden halten)

Die Tiefenkontrolle ist automatisch aktiviert. Einmal tippen, um die voreingestellten Vibrationsmodi durchzugehen (Tiefenkontrolle deaktiviert)

*Die voreingestellten Vibrationsmodi durchgehen, um zurück in den Tiefenkontrollmodus zu gelangen



- Ladeanschluss

Inhalt

- (1) Tiefengesteuerter Bluetooth®-G-Punkt-Vibrator
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) Kurzanleitung
- (1) Aufbewahrungstasche

Technische Daten

Material	ABS-Kunststoff/Hautfreundliches Siliko
Gewicht	181.3g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	1 15 Minuten
Nutzungsdauer	Bis zu 510 Minuten
Standby	Bis zu 120 Stunden
Wasserdicht	IPX7 Wasserdicht

Aufladen

Schalten Sie den Mission aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Der komplette Ladevorgang wird etwa 1 15 Minuten dauern. Sobald er vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

Hinweis: Dies ist ein magnetisches Ladekabel. Achten Sie darauf, dass nach dem Anschließen das rote Licht dauerhaft leuchtet.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie den Mission vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexpielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

Anwendungstipps

- Tragen Sie vor dem Gebrauch ausreichend Gleitmittel auf Ihre Haut und das Spielzeug auf. Benutzen Sie ausschließlich wasserbasierte Gleitmittel, da Gleitmittel auf Silikon oder Ölbasis die Silikonhülle des Geräts beschädigen können.
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Im Programmiermodus unserer App können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster im Mission speichern.

Warnung

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide


App-Download: de.lovense.com/download

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder zusätzliche Unterstützung benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12–24 Stunden zurück.

Garantiebestimmungen

LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Detaillierte Informationen zur Garantie und Produktrückgabe finden Sie unter de.lovense.com/garantie.

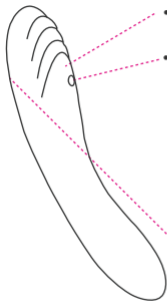

- Индикатор
- Кнопка: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд)

Контроль Глубиной автоматически включен. Нажмите один раз для циклического переключения между предустановленными видами вибрации (Контроль Глубиной отключен)

*Переключайтесь между предустановленными видами вибрации для того, чтобы вернуться к режиму Контролю Глубиной



- Зарядный Порт

Комплект Поставки

- (1) Регулируемый Глубиной Вибратор для Точки G с Bluetooth®
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство Пользователя
- (1) Руководство по Быстрой Настройке
- (1) Сумка для Хранения

Спецификации

Материалы	АБС-пластик/Безопасный для Тела Силикон
Вес	181.3 г
Батарея	Литий-ионный Аккумулятор
Зарядка	115 Минут
Время Использования	до 510 Минут
Режим Ожидания	до 120 Часов
Водонепроницаемость	IPX7 Водонепроницаемый

Зарядка

Выключите Mission. Подключите кабель к любому USB-порту или адаптеру питания для USB. Полная зарядка займет примерно 115 минут. Когда устройство полностью зарядится, немигающий красный индикатор выключится.

Примечание: Это магнитное зарядное устройство. Во время зарядки убедитесь, что горит красный свет.

Чистка и Уход

- Мойте Mission до и после каждого использования.
- Промойте теплой водой с мягким мылом (или очищающим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по Использованию

- Необходимо нанести лубрикант на игрушку и тело перед пенетрацией. Используйте только лубрикант на водной основе, так как лубрикант на силиконовой или масляной основе может повредить силиконовый корпус.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с Вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении Вы сможете сохранить до 10 паттернов (созданных Вами) в Mission.

Предупреждение

- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.

Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide


Загрузка приложения: ru.lovense.com/download

Если Вам требуется дополнительная помощь или Вы хотите оставить нам свой отзыв, заполните контактную форму здесь: ru.lovense.com/contact. Команда Lovense обычно отвечает в течение 12-24 часов.

Положения и Условия Гарантии

LOVENSE предоставляет гарантию на этот продукт на 1 (ОДИН) ГОД с даты приобретения при любых дефектах, возникших из-за ненадлежащего качества изготовления или материалов. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE по своему усмотрению бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovense.com/garantiya.

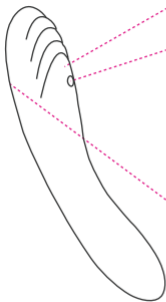

- 指示灯
- 按钮：开机/关机（长按3秒）

开机时玩具默认处于深度感应模式。短按按钮，可切换到其他震动模式（切换到其他模式时，深度感应模式关闭）

*如果您想要回到深度感应模式，可以通过短按按钮进行切换，直到玩具再次处于深度感应模式即可



- 充电接口

产品清单

- (1) 蓝牙深度感应G点棒
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 快速用户指南
- (1) 收纳袋

产品信息

材质	ABS塑料/亲肤安全硅胶
重量	181.3g
电池	可充锂离子电池
充电	115分钟
使用时间	长达510分钟
待机时间	长达120小时
防水性能	IPX7 防水

充电

请先关闭Mission，然后将充电线插入任何USB接口或USB/AC电源适配器。电池完全充满预计需要115分钟。但充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：本品采用磁性充电器。充电时，请确认红色指示灯为常亮状。

清洁和保养

- 每次使用前后清洁Mission；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用指示

- 在插入使用之前，需要将润滑剂涂抹于您的身体和玩具上；硅树脂或油基润滑油可能会影响硅胶外壳。
- 根据自身需求调节震动强度。
- 在我们APP的编程模式下，您最多可以为Mission储存10个（自己创建的）模式。

警告

- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 充电时请勿使用玩具。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovense.com/guide


App 下载地址：zh.lovense.com/download

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往 zh.lovense.com/contact 页面与我们联系。
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问zh.lovense.com/warranty页面，了解详细的保修和产品退货信息。

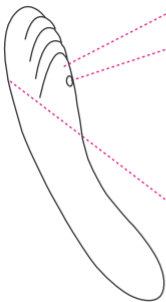

- インディケータ ライト
- ボタン:電源のオン/オフ(3秒間長押し)

深度コントロール機能は自動でオンになります。
スイッチをクリックしてプリセットのバイブレーションを切替ます。(深度コントロールがオフになります)

*感度コントロールモードには、サイクルボタンで戻ることができます



- 充電ポート

パッケージに含まれているもの：

- (1) Bluetooth®内蔵 深度制御G-スポットバイブレーター
- (1) USB充電ケーブル
- (1) ユーザーマニュアル
- (1) クイックセットアップガイド
- (1) 収納バッグ

商品仕様

素材	ABS樹脂／身体にやさしいシリコン
重量	181.3g
バッテリー	リチウムイオン充電式
充電時間	115分
使用時間	510分間まで
スタンドパイ	120時間まで
防水機能	IPX7 防水機能有り

充電方法

まずはじめにMissionの電源を切ってください。ケーブルはどんなUSBポート、もしくはUSB/ACアダプターへも繋いで充電することができます。フル充電には約115分必要です。充電が満タンになると赤い電灯が消えます。

注意:マグネット充電器ですので、充電するときは赤い電灯が点いていることを確認してください。

掃除・保管方法

- 使用する前後にMissionをクリーニングしてください。
- あたたかい水とマイルドソープで洗ってください。(もしくはセックストイクリーナー)
- 保管する前に完全に乾かしてください。

使用上のコツ

- 挿入前に、潤滑ジェルをおもちゃと身体にたっぷりつけることが必要です。オイルベースの潤滑液はシリコンに悪影響を与えるため、ウォーターベースの潤滑液のみ使用できます。
- 弱から強まであなたのニーズに合わせて調整することが可能です。
- プログラムモードでは、10種類までオリジナルパターンをMission本体に記憶させることができます。

注意

- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電してる間は決して、おもちゃで遊ばないでください。

リンク

新しいユーザーマニュアルはこちらです。わたしたちのソフトウェアは定期的にアップデートされています。

オンラインガイド:ja.lovense.com/guide

アプリダウンロード:ja.lovense.com/download

もし何かご意見や、お問合せがある場合は、お問合せフォーム
ja.lovense.com/contact よりお問合せください。

Lovenseより通常12時間 - 24時間以内に返信させていただきます。

メーカー保証条項と条件

Lovenseは商品の購入から(1)年間、製造上の欠陥もしくは素材の欠陥による瑕疵について保証します。もし、瑕疵をみつけた場合は保証期間内にLovenseに報告してください。Lovenseは、その裁量で無償で商品を交換致します。

詳しくはja.lovense.com/warrantyにて1年安心保証と返品について確認し。