




LOVENSE

Osci

USER MANUAL

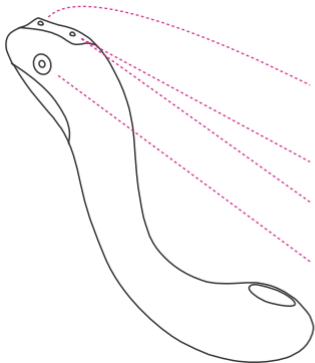

- Button A: On/Off (hold for 3 seconds) & Vibration (one tap to cycle "up" through preset vibrations)
- Indicator Light
- Button B: Vibration (one tap to cycle "down" through preset vibrations)
- Charging Port

English

What's Included

- (1) Bluetooth G-Spot "Vibrator"
- (1) USB Charging Cable
- (1) User Manual
- (1) Quick Setup Guide

Specifications

Materials	ABS Plastic/Body Safe Silicone
Weight	178g
Battery	Li-Ion Rechargeable
Charging	70 Minutes
Use Time	up to 230 Minutes
Standby	up to 100 Hours
Waterproof	Water Resistant

Charging

Turn off Osci. The cable can be plugged into any USB port or USB/AC power adapter. It will take approximately 1 hour to fully charge. Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

Note: *Push the pin firmly, but slowly into the charging port. Stop pushing when you see the indicator light glow.*

Cleaning & Care

- Clean Osci before and after each use.
- Clean with warm water and a mild soap (or sex toy cleaner).
- Dry thoroughly before storing.

Usage Tips

- It is necessary to properly apply lube to your body and the toy before insertion.
- You can adjust the low, medium and high levels to suit your needs.
- Once in the programming mode in our app, you can store up to 10 patterns (that you create) in Osci.

Warning

- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- You can rinse Osci. DO NOT submerge the button-end of the toy into water.
- DO NOT use the toy while charging.

Links

Check out the newest guide/download links here. Our software gets constantly updated.

Online guide: www.lovense.com/guide


App download: www.lovense.com/download

If you have any feedback or need any additional assistance, use the contact form at www.lovense.com/contact. Someone from the Lovense team will normally reply within 12-24 hours.

Warranty Terms & Conditions

LOVENSE warrants this product for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LOVENSE during the warranty period, LOVENSE will, at its discretion, replace the product free of charge.

Visit www.lovense.com/warranty for detailed warranty and product return information.

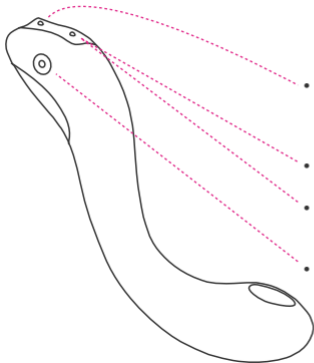

- Botón A: Encender/Apagar (mantener por 3 segundos) & Vibración (pulsar una vez para "subir" a través de las vibraciones)
- Luz Indicadora
- Botón B: Vibración (Pulsar una vez para "bajar" a través de las vibraciones)
- Puerto de Carga

Español

Qué Está Incluido

- (1) "Vibrador" para el Punto-G Bluetooth
- (1) Cable USB de Carga
- (1) Manual del Usuario
- (1) Guía de Configuración Rápida

Especificaciones

Materiales	Plástico ABS/Silicona segura para el cuerpo
Peso	178g
Batería	Li-Ion Recargable
Cargado	70 Minutos
Tiempo de Uso	hasta 230 Minutos
Tiempo de Espera	hasta 100 Horas
Impermeabilidad	Resistente al Agua

Cargado

Apaga Osci. Conecta el cable a cualquier puerto USB o adaptador de corriente USB/AC. Tomará aproximadamente 1 hora en cargar completamente. Una vez esté cargado, la luz roja se apagará.

Nota: Empuja el conector con firmeza pero lentamente al introducir en el puerto de carga. Deja de empujar cuando veas la luz encenderse.

Limpieza y Cuidado

- Limpia Osci antes y después de cada uso.
- Usa agua tibia y jabón (o limpiador de juguetes sexuales).
- Secarlo bien antes de guardarlo.

Consejos de Uso

- Es necesario aplicar lubricante en tu cuerpo y al juguete antes de insertarlo.
- Puedes ajustar los niveles bajo, medio y alto dependiendo de tus necesidades.
- En el modo de programación, puedes guardar hasta 10 patrones personalizados.

Advertencia

- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete cada seis meses.
- Puedes enjuagar Osci. NO PERMITAS que el agua alcance los botones.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.

Enlaces

Revisa nuestras guías/links de descarga más recientes aquí.
Nuestro software se actualiza constantemente.

Guía online: es.lovense.com/guide


Descarga de App: es.lovense.com/download

Si tienes sugerencias o necesitas asistencia adicional, usa el formulario de contacto en es.lovense.com/contact. Alguien del equipo Lovense te contestará entre 12 y 24 horas.

Términos de Garantía & Condiciones

LOVENSE garantiza este producto por un período de UN (1) AÑO, después de la fecha original de compra, contra cualquier defecto causado por materiales o fabricación. Si descubres algún defecto y notificas a LOVENSE durante el período de garantía, Lovense, bajo su propia discreción, reemplazará el producto de manera gratuita.

Visita es.lovense.com/garantia para una información detallada sobre la garantía y retorno de producto.

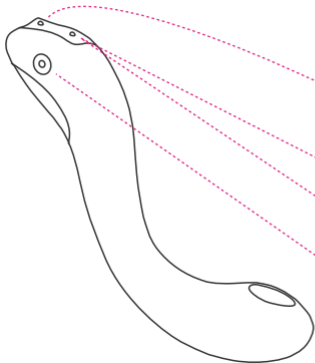

- Bouton A : Marche/Arrêt (maintenir pendant 3 secondes) & Vibrations (une seule pression pour passer au cycle "supérieur")
- Voyant Lumineux
- Bouton B : Vibrations (une seule pression pour passer au cycle "inférieur")
- Port de charge

Français

Inclus

- (1) Oscillateur Point G
- (1) Câble de Chargement USB
- (1) Manuel d'Utilisateur
- (1) Guide d'Installation Rapide

Caractéristiques

Composition	Plastique ABS/Body Safe Silicone
Poids	178g
Batterie	Li-Ion Rechargeable
Chargement	70 Minutes
Autonomie	Jusqu'à 230 minutes
Veille	Jusqu'à 100 heures
Type d'étanchéité	Résistant à l'eau

Chargement

Eteindre Osci. Brancher le câble sur n'importe quel port USB ou adaptateur USB/AC. Compter environ 1 heure pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le voyant rouge fixe s'éteindra.

Remarque: *Pousser fermement et lentement le câble dans le port de charge. Arrêtez de pousser quand vous voyez le voyant lumineux s'allumer.*

Nettoyage et Entretien

- Nettoyer Osci avant et après chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau tiède et un savon doux (ou un nettoyant pour sextoy).
- Sécher soigneusement avant de ranger.

Conseils d'Utilisation

- Utilisez du lubrifiant à votre convenance. N'utilisez que du lubrifiant à base d'eau, car le lubrifiant à base de silicone ou d'huile peut affecter l'enveloppe en silicone.
- Vous pouvez ajuster les niveaux bas, moyen et haut pour répondre à vos besoins.
- Une fois dans le mode de programmation dans notre application, vous pouvez stocker jusqu'à 10 modèles (que vous créez) dans Osci.

Avertissement

- Tenir à l'écart de la chaleur ou du froid extrême.
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.
- Vous pouvez rincer Osci. Ne pas laisser de l'eau s'introduire à l'intérieur du port de chargement.
- NE PAS utiliser le jouet pendant le chargement.

Liens

Consultez les nouveaux guides/liens de téléchargements ici.
Nos logiciels sont constamment mis à jour.

Guide en ligne: fr.lovense.com/guide


Téléchargement de l'application: fr.lovense.com/download

Pour obtenir une assistance supplémentaire, remplissez le formulaire de contact fr.lovense.com/contact. Un membre de l'équipe Lovense vous répondra dans les 12-24 heures.

Conditions de la Garantie

LOVENSE garantit ce produit pour une période d'UN (1) AN, après la date d'achat originale, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux. Si vous découvrez un défaut et informez LOVENSE pendant la période de garantie, LOVENSE remplacera le produit, à sa discrétion, sans frais.

Visitez la page fr.lovense.com/garantie pour obtenir des renseignements détaillés sur la garantie et le retour des produits.

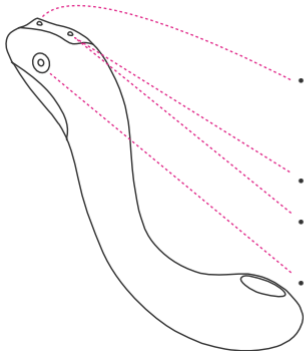

- Knopf A: An/Aus (3 Sekunden halten) & Vibration (einmal drücken, um in den voreingestellten Vibrationsmustern nach "oben" zu wählen)
- Kontrolllampe
- Knopf B: Vibration (einmal drücken, um in den voreingestellten Vibrationsmustern nach "unten" zu wählen)
- Ladeanschluss

Deutsch

Inhalt

- (1) Bluetooth G-Punkt-"Vibrator"
- (1) USB-Ladekabel
- (1) Bedienungsanleitung
- (1) Kurzanleitung

Technische Daten

Material	ABS-Kunststoff/Hautfreundliches Siliko
Gewicht	178g
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Ladezeit	70 Minuten
Nutzungsdauer	bis zu 230 Minuten
Standby	bis zu 100 Stunden
Wasserdicht	Wasserdicht

Aufladen

Schalten Sie Osci aus. Das Ladekabel kann mit einem beliebigen USB-Anschluss oder USB/AC-Ladegerät verbunden werden. Es dauert etwa eine Stunde, bis das Gerät vollständig geladen ist. Sobald es vollständig geladen ist, schaltet sich das rote Dauerlicht ab.

Hinweis: Stecken Sie den Stecker mit etwas Kraft, aber langsam in den Ladeanschluss. Hören Sie auf zu drücken, sobald die Kontrolllampe anfängt zu leuchten.

Reinigung & Pflege

- Reinigen Sie Osci vor und nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und milder Seife (oder einem Sexpielzeug-Reiniger).
- Vor dem Verstauen sorgfältig trocknen.

Anwendungstipps

- Tragen Sie vor dem Gebrauch ausreichend Gleitmittel auf Ihre Haut und das Spielzeug auf.
- Sie können die Stufen Schwach, Mittel und Stark Ihren Vorlieben anpassen.
- Wenn Sie sich im Programmiermodus unserer App befinden, können Sie bis zu 10 (selbst erstellte) Muster in Osci ablegen.

Warnung

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Spielzeug mindestens alle 6 Monate einmal aufgeladen wird.
- Sie können Osci abspülen. Das Bedienteilende des Geräts DARF NICHT unter Wasser getaucht werden.
- Während des Ladevorgangs das Spielzeug NICHT verwenden.

Links

Die neuesten Anleitungen/Downloads finden Sie hier. Unsere Software wird ständig aktualisiert.

Online-Anleitung: de.lovense.com/guide


App-Download: de.lovense.com/download

Wenn Sie uns Feedback geben möchten oder weitergehende Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte das Kontaktformular unter de.lovense.com/contact. Ein Mitglied des Lovense-Teams meldet sich in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden zurück.

Garantiebestimmungen

LOVENSE gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von EINEM (1) JAHR ab dem Kaufdatum auf Herstellungs- und Materialfehler. Sollten Sie einen Defekt feststellen und LOVENSE innerhalb der Garantiezeit davon unterrichten, wird LOVENSE das Produkt nach eigenem Ermessen kostenlos ersetzen.

Für detaillierte Informationen über Garantie und Produktrückgabe, besuchen Sie bitte de.lovense.com/garantie.

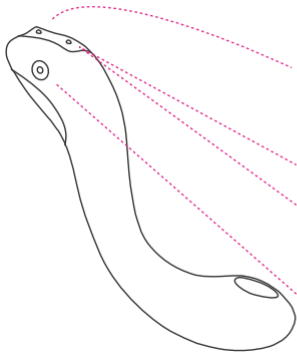

- Кнопка А: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и вибрация (одно нажатие для циклического переключения «вверх» между предустановленными видами вибрации)
- Индикатор
- Кнопка Б: Вибрация (одно нажатием для циклического переключения «вниз» между предустановленными режимами вибрации)
- Зарядный порт

Русский

Комплект поставки

- (1) «Вибратор» для точки «джи» с Bluetooth
- (1) Зарядный USB-кабель
- (1) Руководство пользователя
- (1) Руководство по быстрой настройке

Спецификации

Материалы	АБС-пластик/безопасный для организма силикон
Вес	178г
Батарея	Литий-ионный аккумулятор
Зарядка	70 минут
Время использования	до 230 минут
Время ожидания	до 100 Часов
Водонепроницаемость	Водонепроницаемое

Зарядка

Выключите Osci. Кабель можно подключить к любому USB-порту или сетевому адаптеру типа «USB-сеть переменного тока». Для полной зарядки требуется около 1 часа. Когда устройство полностью заряжено, немигающий красный индикатор выключается.

Примечание: *сильно нажмите на штекер и медленно вставляйте его в зарядный порт. Прекратите вставлять, когда загорится индикатор.*

Чистка и уход

- Чистите Osci до и после каждого использования.
- Вымойте теплой водой и мягким мылом (или чистящим средством для секс-игрушек).
- Тщательно высушите перед тем, как поместить на хранение.

Советы по использованию

- Необходимо правильно нанести смазку на свое тело и игрушку перед введением ее в тело.
- Вы можете настроить низкий, средний и высокий уровни в соответствии с вашими потребностями.
- После входа в режим программирования в нашем приложении вы можете сохранить до 10 схем (которые вы создаете) в Oscі.

Предупреждение

- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- Вы можете ополоснуть Oscі. НЕ погружайте в воду конец игрушки с кнопкой.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.

Ссылки

Ознакомьтесь с новейшими руководствами/ссылками для скачивания здесь. Наше программное обеспечение постоянно обновляется.

Онлайн-руководство: ru.lovense.com/guide


Загрузка приложения: ru.lovense.com/download

Если у вас имеются отзывы или вам нужна дополнительная помощь, используйте контактную форму по адресу ru.lovense.com/contact. Представитель команды Lovense обычно отвечает на запросы в течение 12-24 часов.

Положения и условия гарантии

На данный продукт предоставляется гарантия в 12 МЕСЯЦЕВ с даты приобретения при любых дефектах, произошедших по вине производителя. Если Вы обнаружите дефект и уведомите LOVENSE в период гарантийного срока, LOVENSE, на свое усмотрение, бесплатно заменит продукт.

Для того, чтобы более подробно ознакомиться с гарантийными обязательствами, перейдите на ru.lovense.com/garantiya.

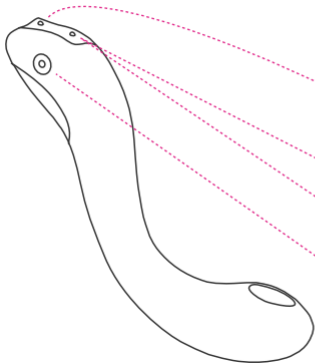

- 按钮A：开/关（长按3秒）；短按可选择不同的震动强度（逐步增强）
- 指示灯
- 按钮B：短按可选择不同的震动强度（逐步减弱）
- 充电接口

简体中文

产品清单

- (1) 蓝牙G点震荡棒
- (1) USB充电线
- (1) 用户手册
- (1) 快速用户指南

产品信息

材质	ABS塑料/亲肤安全硅胶
重量	178g
电池	可充锂离子电池
充电	70 分钟
使用时间	长达230分钟
待机时间	长达100小时
防水性能	防水

充电

请先关闭Osci，然后将充电线插入任何USB接口或USB / AC电源适配器。电池充满大约需要1小时。但充电完成时，红色指示灯将熄灭。

注意：将充电线稳固且缓慢地推入充电口，指示灯发光时即可停止推入。

清洁和保养

- 每次使用前后清洁Osci；
- 请使用温水和温和的肥皂（或成人玩具清洁剂）清洁；
- 长时间存放前，需彻底干燥。

使用指示

- 在插入使用之前，需要将润滑剂涂抹于你的身体和玩具上；
- 根据自身需求调节震动强度。
- 在我们APP的编程模式下，你最多可以为Osci储存10个（自己创建的）模式。

警告

- 请远离过于高温或低温的环境；
- 每六个月请至少充一次电；
- 你可以冲洗Osci，但是不能将按钮那端浸入水中；
- 充电时请勿使用玩具。

相关链接

您可以登录我们的网站查阅最新的用户指南和App下载链接，我们将持续更新我们的App以实现更多的功能。

在线用户指南：zh.lovense.com/guide

App 下载地址：zh.lovense.com/download

如果您有任何意见或需要任何其他帮助，
请前往 zh.lovense.com/contact 页面与我们联系。
通常情况下，Lovense团队会在12-24小时内给您答复。

保修条款

Lovense为此产品提供一年的免费保修期。如您在原购日起一年内，发现产品存在因工艺，材料等问题造成的缺陷，请与我们联系，我们将为您免费更换产品。

请访问zh.lovense.com/warranty页面，了解详细的保修和产品退货信息。